

---

DESCRIÇÃO

## PROGRAMADOR HORÁRIO 16 PROGRAMAS

---

IMAGEM



---

Fica proibido cópia, divulgação ou plágio deste documento/projeto sem prévia autorização da Brasiltex. Toda a reprodução é uma cópia, e cópia sem autorização do titular dos direitos autorais e/ou do detentor dos direitos de reprodução ou fora das demais estipulações legais constitui contrafação, um ato ilícito civil e criminal sujeito a punições conforme previsto na constituição nacional.

De acordo com o disposto no art. 28 da Lei 9.610/98 "cabe ao Autor, ou ao detentor dos direitos autorais patrimoniais o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou científica"; art. 29 do mesmo dispositivo legal "depende de autorização prévia e expressa do mesmo para que a obra seja utilizada, por quaisquer modalidades, dentre elas a reprodução parcial ou legal.

---

VERSÃO

## AJUSTE DO HORÁRIO

Inicialmente é necessário ajustar o horário atual do programador. Sendo que este ajuste pode ser no modo 12 horas ou 24 horas.

- \* Segure a tecla  pressionada por 5 segundos e o display mostrará no padrão 24 horas.
  - \* Segure novamente a tecla  pressionada por 5 segundos e o display irá mostrar no padrão 12 horas, sendo desta forma determinar se o periodo matutino "AM" ou vespertino "PM".
- 1 - Pressione as teclas  e D+ juntas para acertar o dia.  
2 - Pressione as teclas  e H+ juntas para acertar o horário.  
3 - Pressione as teclas  e M+ juntas para acertar o minuto.
- 

## PROGRAMAÇÃO

O programador horário semanal permite criar até 16 programas diferentes num mesmo dia. Sendo que pode ser configurado para cada programa horário e dia para ligar e desligar. Ou seja, cada programa tem:

- \* ON (horário e dias para ligar).
- \* Off (horário e dias para desligar).

A seguir as etapas para configurar o programador horário semanal:

Etapas	Teclas	Descrição
1	Pressione "P"	O display mostra 1ON, ou seja, configurar 1º programa os dados para ligar
2	Pressione "D"	Comfígura os dias para ligar no programa 1
3	Pressione "H+"	Comfígura o horário para ligar no programa 1
4	Pressione "M+"	Configura o minuto para ligar no programa 1
5	Pressione "P"	O display mostra 1OFF, ou seja, configurar 1º programa os dados para desligar
6	Pressione "D"	Comfígura os dias para desligar no programa 1
7	Pressione "H+"	Comfígura o horário para desligar no programa 1
8	Pressione "M+"	Configura o minuto para desligar no programa 1
9	Pressione "P"	O display mostra 2NO, ou seja, configurar 2º programa os dados para ligar
10	Repetir etapa 2 à 8	
11	Pressione 	Sair do modo de configuração

## NOTAS

1 - Os dias na semana são mostrados no modo: MO = Segunda-feira, TU = Terça-feira, WE = Quarta-feira, TH = Quinta-feira, FR = Sexta-feira, SA = Sábado, SU = Domingo.

2 - Para cancelar uma configuração, quando estiver sobre ela pressione a tecla "MANUAL" e o display vai mostrar "----".

---

## TECLA "MANUAL"


- \* Ao pressionar a tecla "MANUAL" o display irá alternar no canto inferior "ON", "OFF", "ON AUTO" e "AUTO OFF"  
ON = O relé de saída é acionada mesmo que não esteja no horário configurado.  
OFF = O relé de saída é desligado mesmo que esteja no horário configurado.  
ON AUTO = Selecionar eta opção caso tenha acabado de configurar o programador horário, e este de acordo com as configurações deveria estar acionado, ou seja, o relé liga (passa para ON) e está em modo automático para desligar no horário configurado.  
OFF AUTO = Selecionar eta opção caso tenha acabado de configurar o programador horário, e este de acordo com as configurações deveria estar desacionado, ou seja, o relé desliga (passa para OFF) e está em modo automático para ligar no horário configurado.

## DIAS DA SEMANA DISPONÍVEIS PARA CONFIGURAÇÃO DE LIGA/DESLIGA

	MO	TU	WE	TH	FR	SA	SU
OPÇÃO 1	X	X	X	X	X	X	X
OPÇÃO 2	X	X	X	X	X	X	
OPÇÃO 3	X	X	X	X	X		
OPÇÃO 4						X	X
OPÇÃO 5	X	X	X				
OPÇÃO 6				X	X	X	
OPÇÃO 7	X		X		X		
OPÇÃO 8		X		X		X	
OPÇÃO 9	X						
OPÇÃO 10		X					
OPÇÃO 11			X				
OPÇÃO 12				X			
OPÇÃO 13					X		
OPÇÃO 14						X	
OPÇÃO 15							X

X - DIA DA SEMANA EM QUE LIGA O RELÉ

## DIMENSÕES

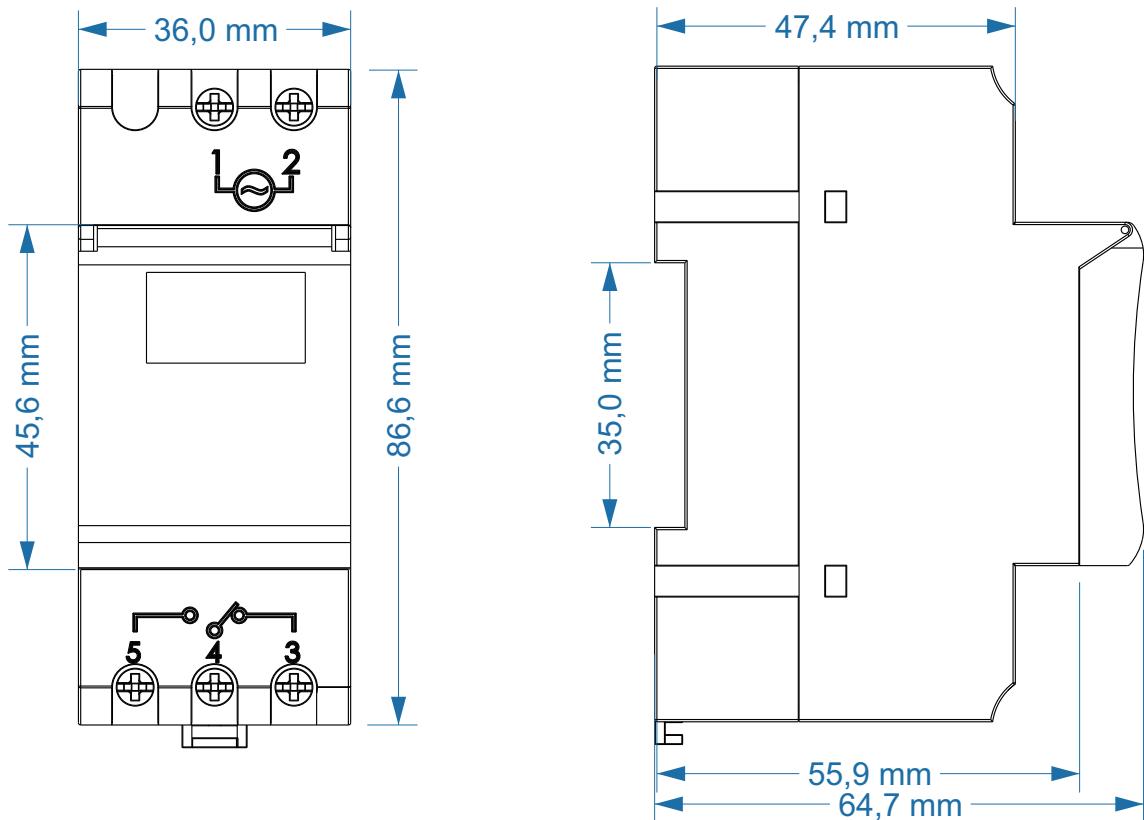

## CARACTERÍSTICAS

Alimentação	220vca 50/60Hz
Histerese	< 2 seg/dia (25°C)
Consumo	7,5VA (max)
Vida útil mecânica	$10^7$
Vida útil elétrica	$10^5$
Intervalo mínimo	1 minuto
Peso	Aproximadamente 150g
Contato reversível	Carga resistiva 16A/250Vca Lâmpada 2000W
Duração da bateria	3 anos
Temperatura ambiente	-10~+40°C
Humidade ambiente	35~85%RH